



Identificação das Peças

1 Plástico de Canto Y

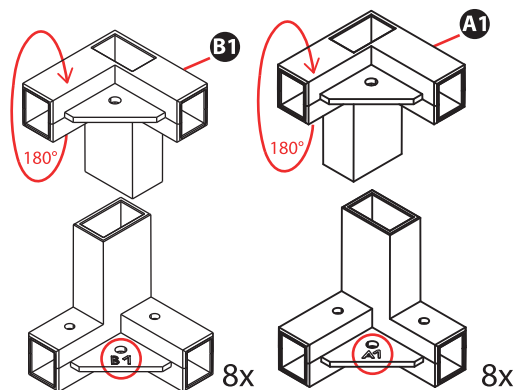


*Separe as peças de acordo com as inscrições A1 e B1 na parte inferior das peças plásticas.

2 Plástico de Canto Central T

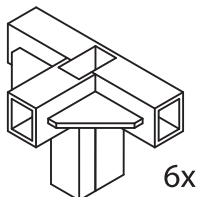

3 Plástico Central L




4 Plástico de Suspensão com Borda Longa



5 Plástico de Suspensão com Borda Curta



6 Tampa/Tampão plástico superior




Estante Grande Multifuncional em Madeira

Ref: 2036-1

Instruções de Montagem

nabrise
soluções inteligentes

7

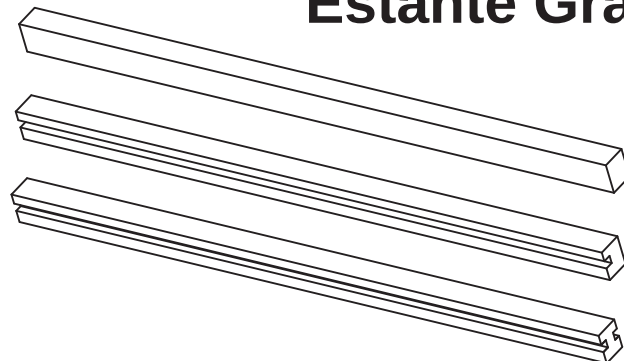


7A Madeira Sem Canal de 400mm 2x

7B Madeira Com Canal Único de 400mm 16x

7C Madeira Com Canal Duplo de 400mm 2x

8

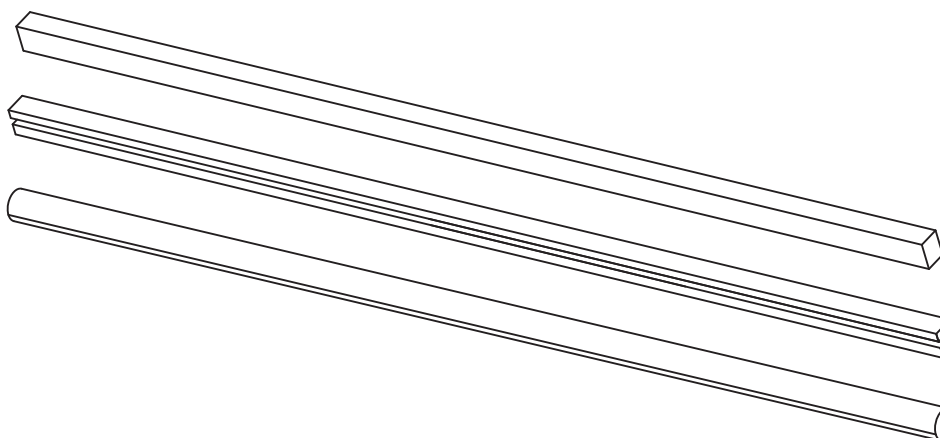

8A Madeira Sem Canal de 700mm 2x

8B Madeira Com Canal Único de 700mm 4x

8C Madeira Cilíndrica de 700mm 1x


9

9 Madeira de Pé (Perna) de 150mm




10

10 Madeira de Suporte Vertical Central de 450mm

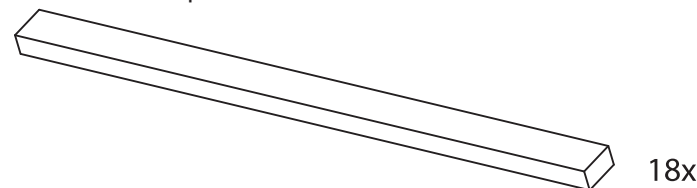


11

11 Placa de Madeira Curta - MDF

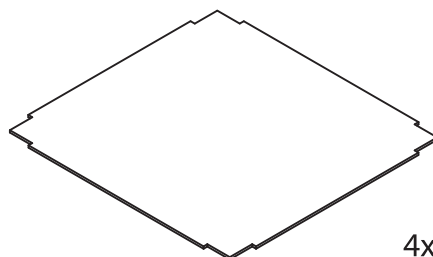


12

12 Placa de Madeira Longa - MDF

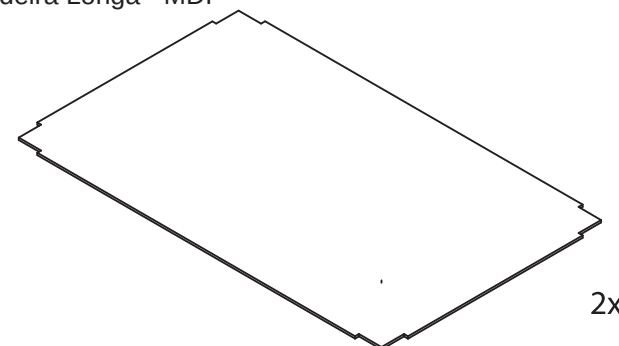


ATENÇÃO: Durante a montagem do produto, certifique-se de que as peças de conexão plásticas direita e esquerda estejam posicionadas corretamente. As peças possuem as inscrições "A1" e "B1" na parte inferior. Por favor, instale as peças "A1" e "B1" na posição correta, seguindo as instruções.

A montagem incorreta pode afetar a funcionalidade do produto.


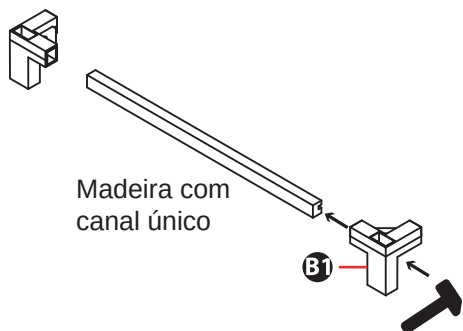


Una as peças plásticas A1 e B1 à peça de madeira de 400 mm com canal único (7B) com a ajuda de um macete de plástico.


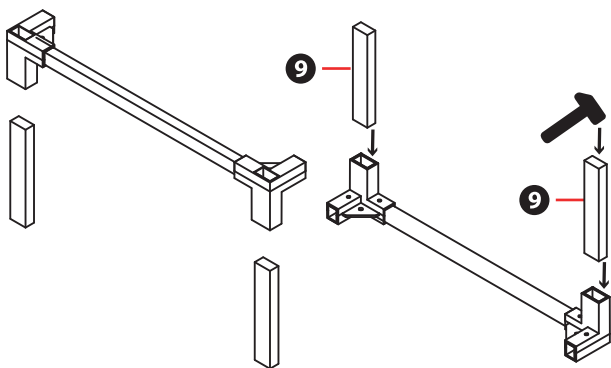


Gire as peças unidas em 180° e coloque as madeiras de pé de 150 mm (9) nos sulcos.



ATENÇÃO: Depois de encaixar as madeiras nos sulcos plásticos localizados nas prateleiras, elas devem ser assentadas na base do sulco aplicando um golpe por cima com ferramentas adequadas (martelo de plástico, macete de plástico, etc.).


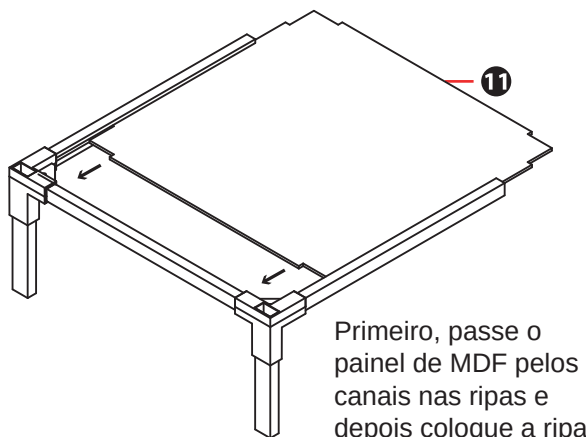
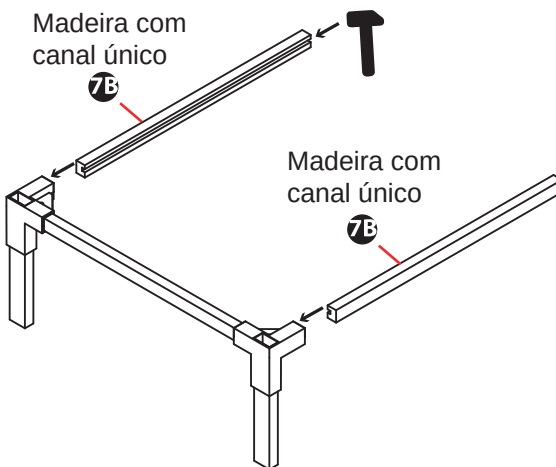


Primeiro, passe o painel de MDF pelos canais nas ripas e depois coloque a ripa e os plásticos que você uniu.



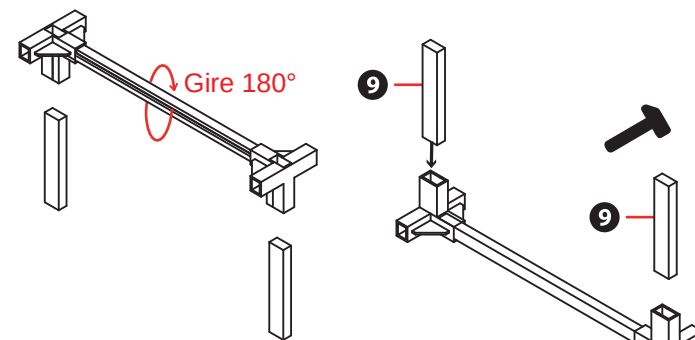
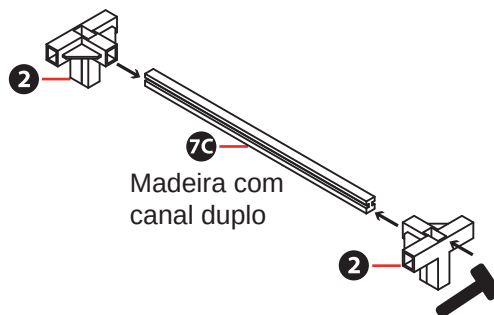


Gire as peças unidas em 180° e coloque as madeiras de pé de 150 mm (9) nos sulcos.

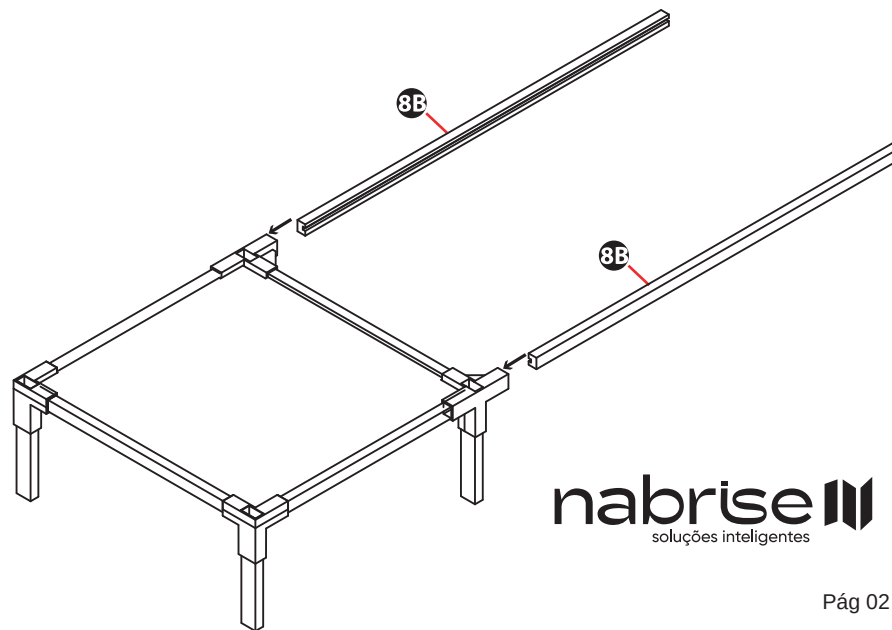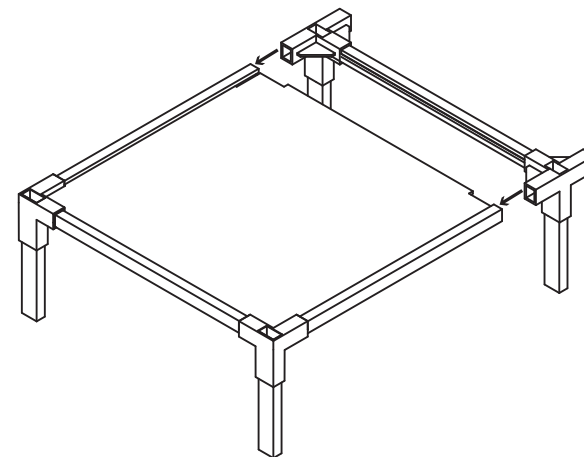


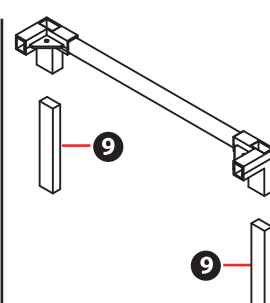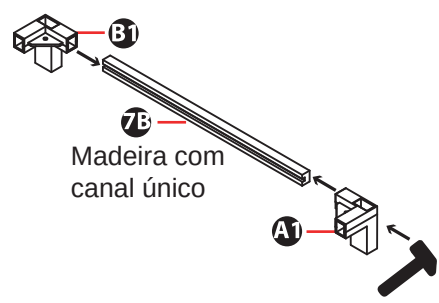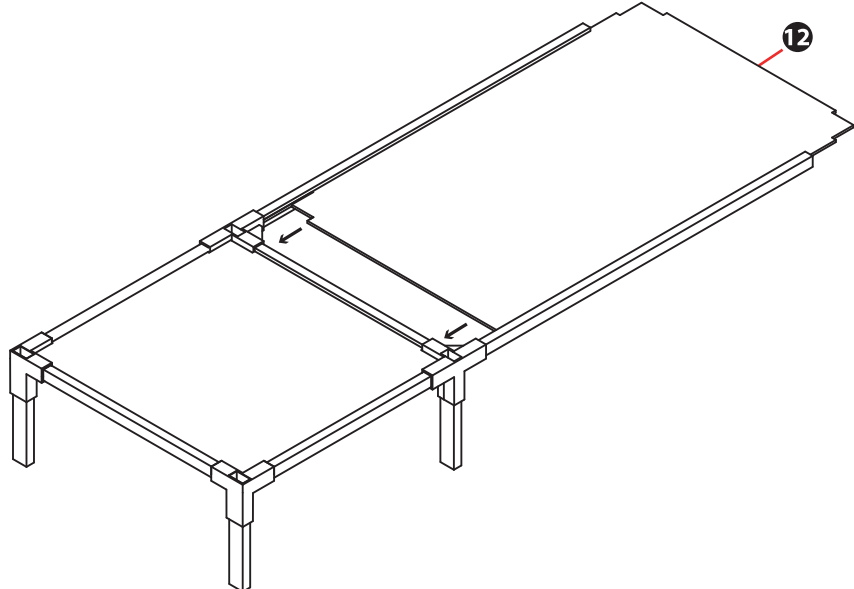

Insira as madeiras de pé de 150 mm, girando a peça de montagem em 180° e encaixando-as nos sulcos.

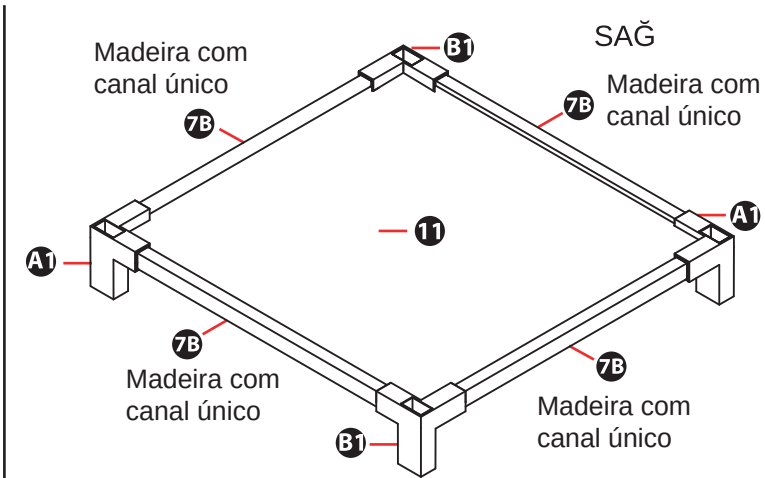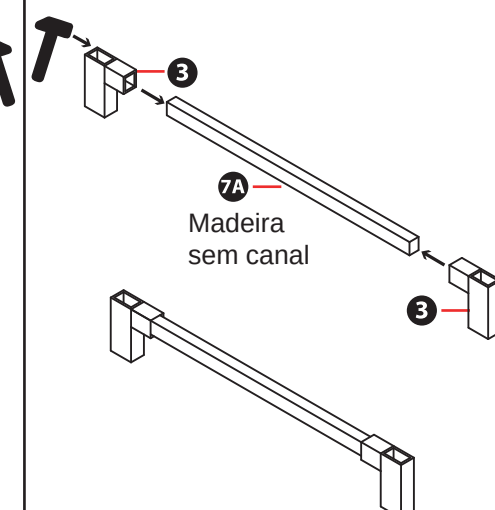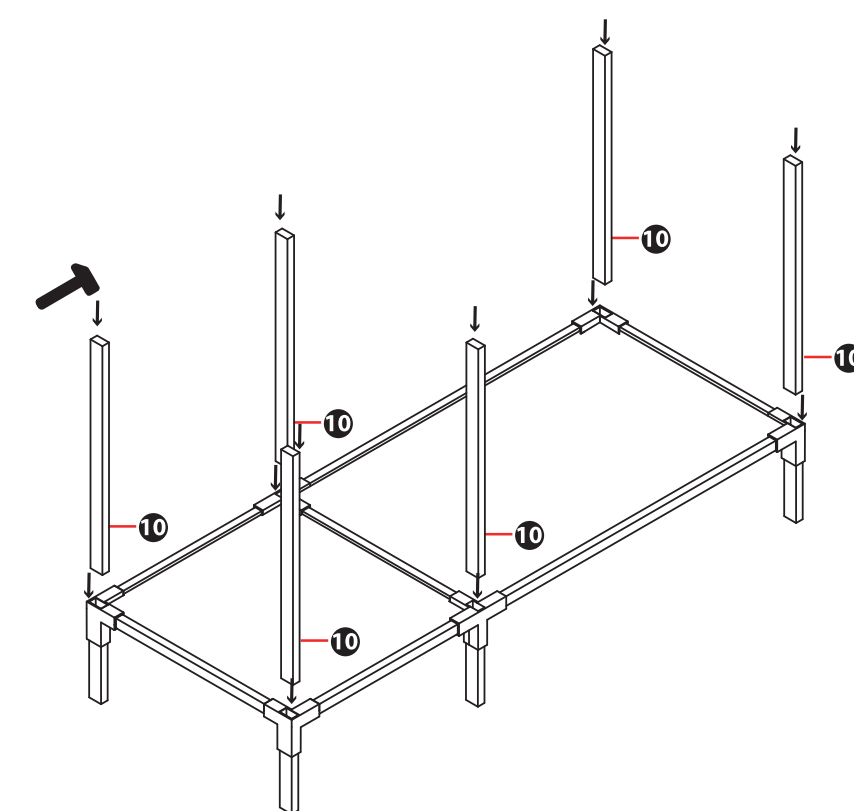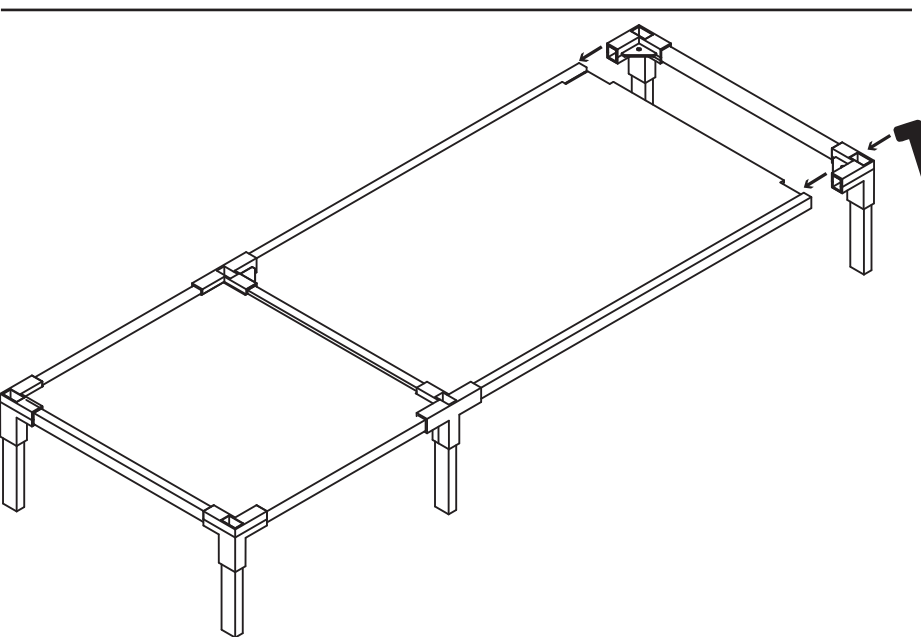


Após unir as ripas de madeira A1, B1 e 7B, insira o painel de MDF (11) nos canais sobre as ripas de madeira. Em seguida, coloque as outras peças que você uniu (A1, B1 e 7B no lado DIREITO) na ripa de madeira e complete esta etapa da montagem.

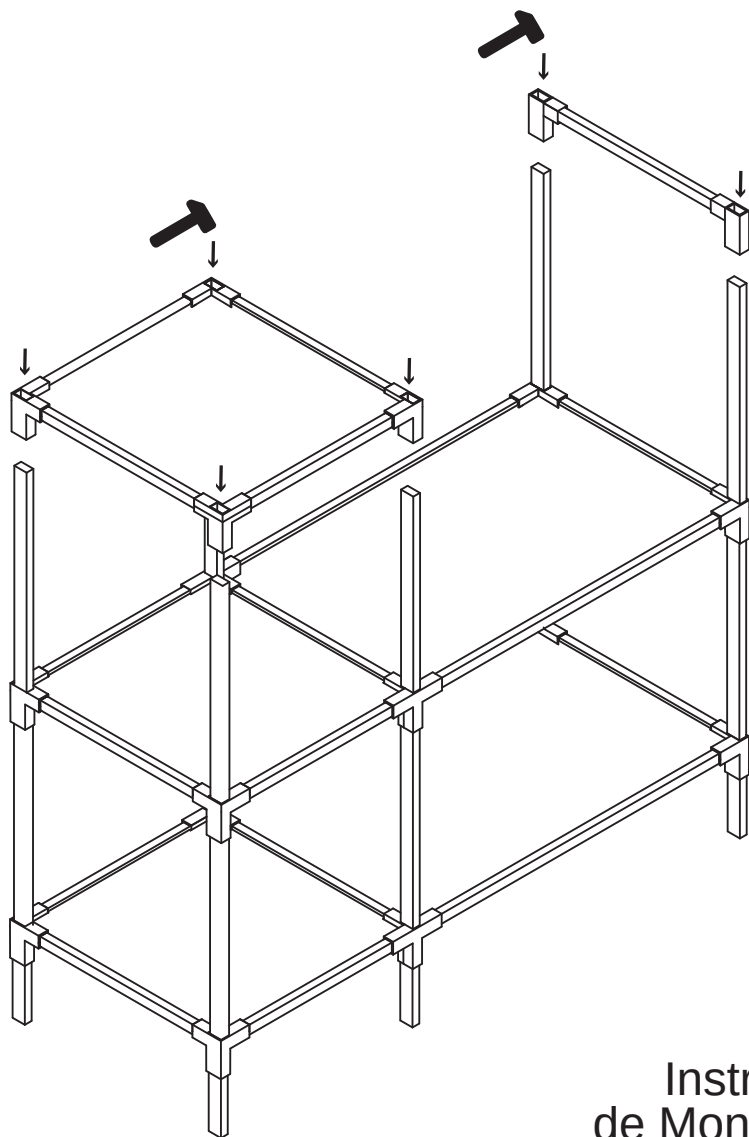


Instruções
de Montagem


Estante Grande Multifuncional em Madeira

Ref: 2036-1

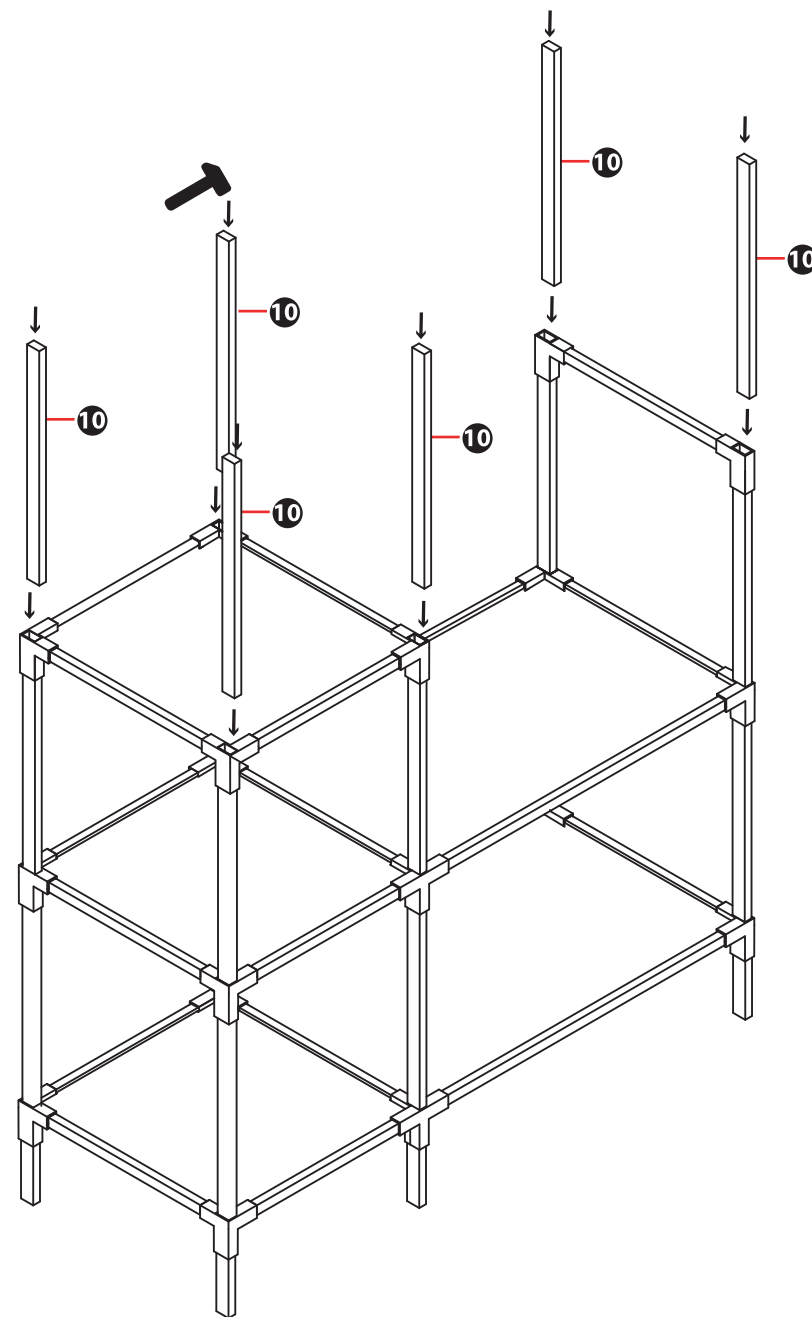

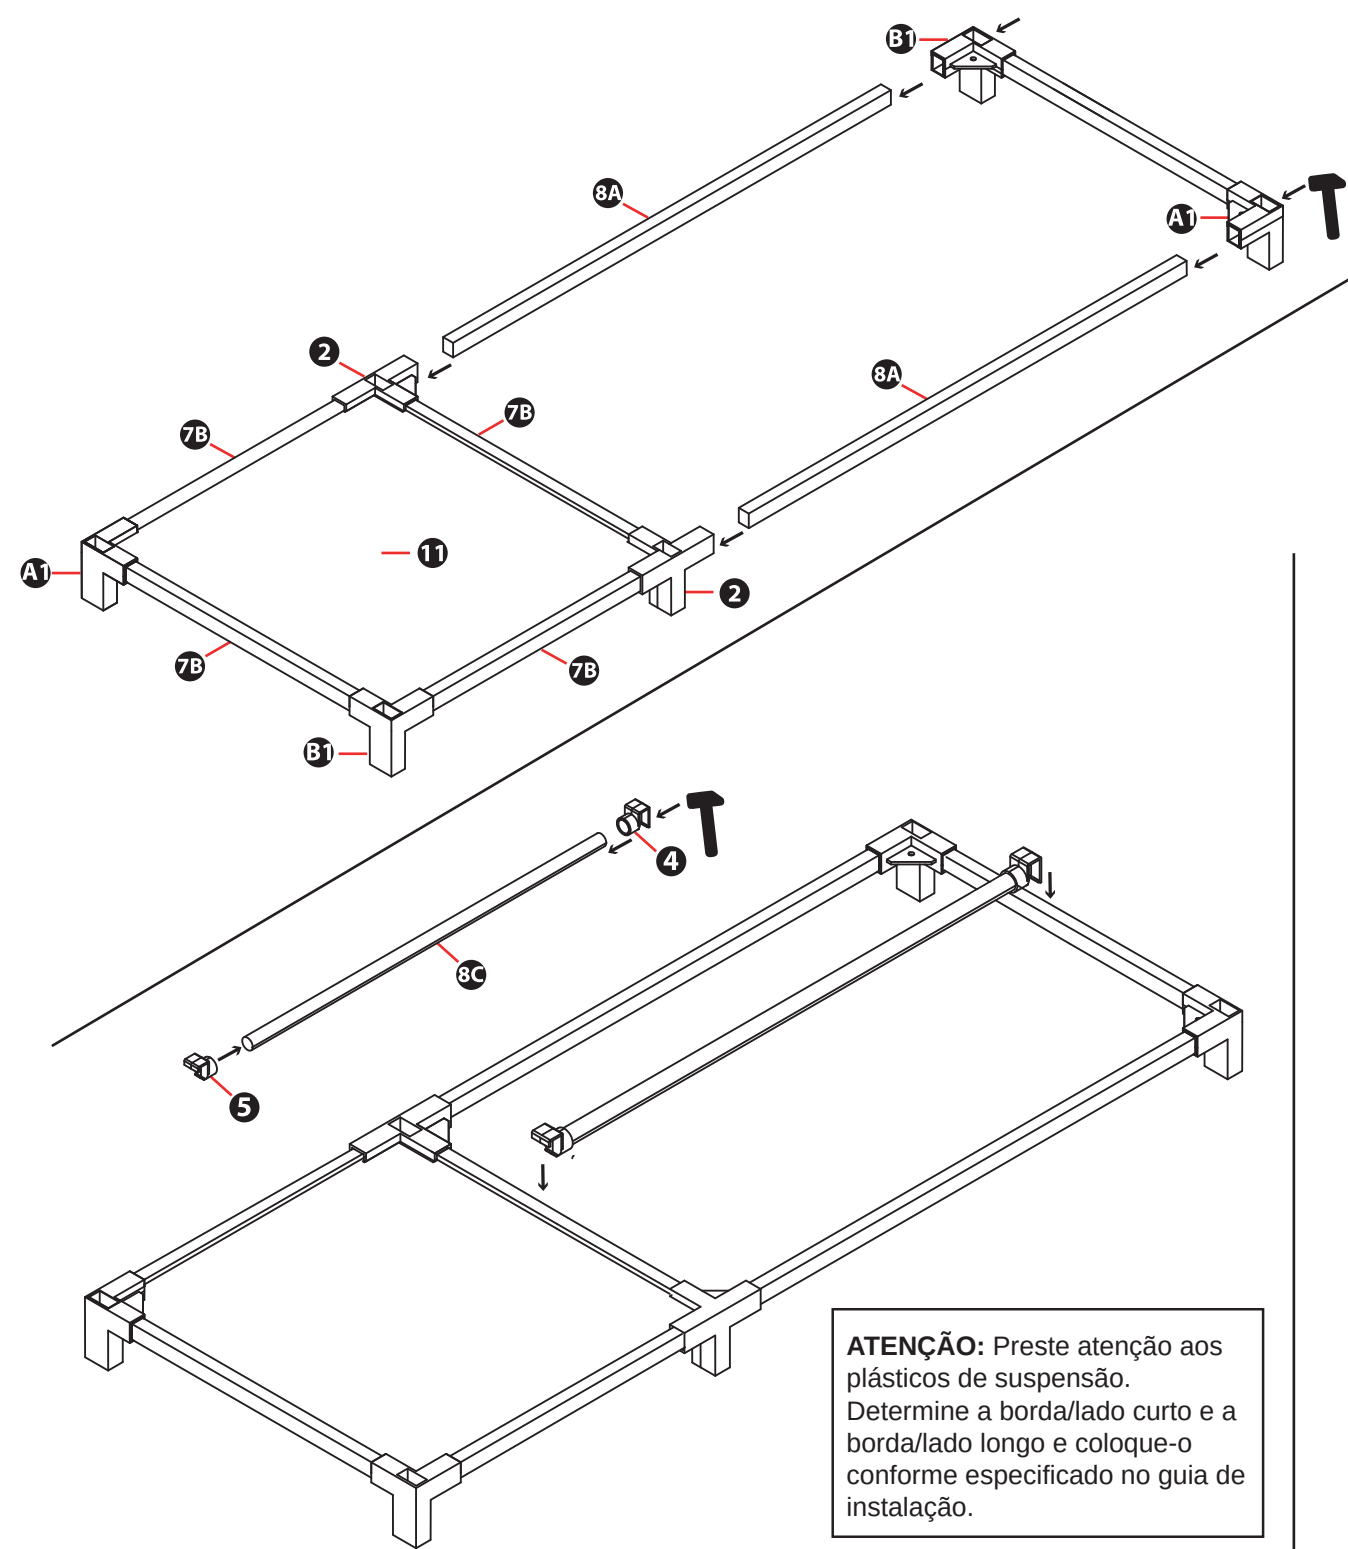

ATENÇÃO: Preste atenção aos plásticos de suspensão. Determine a borda/lado curto e a borda/lado longo e coloque-o conforme especificado no guia de instalação.

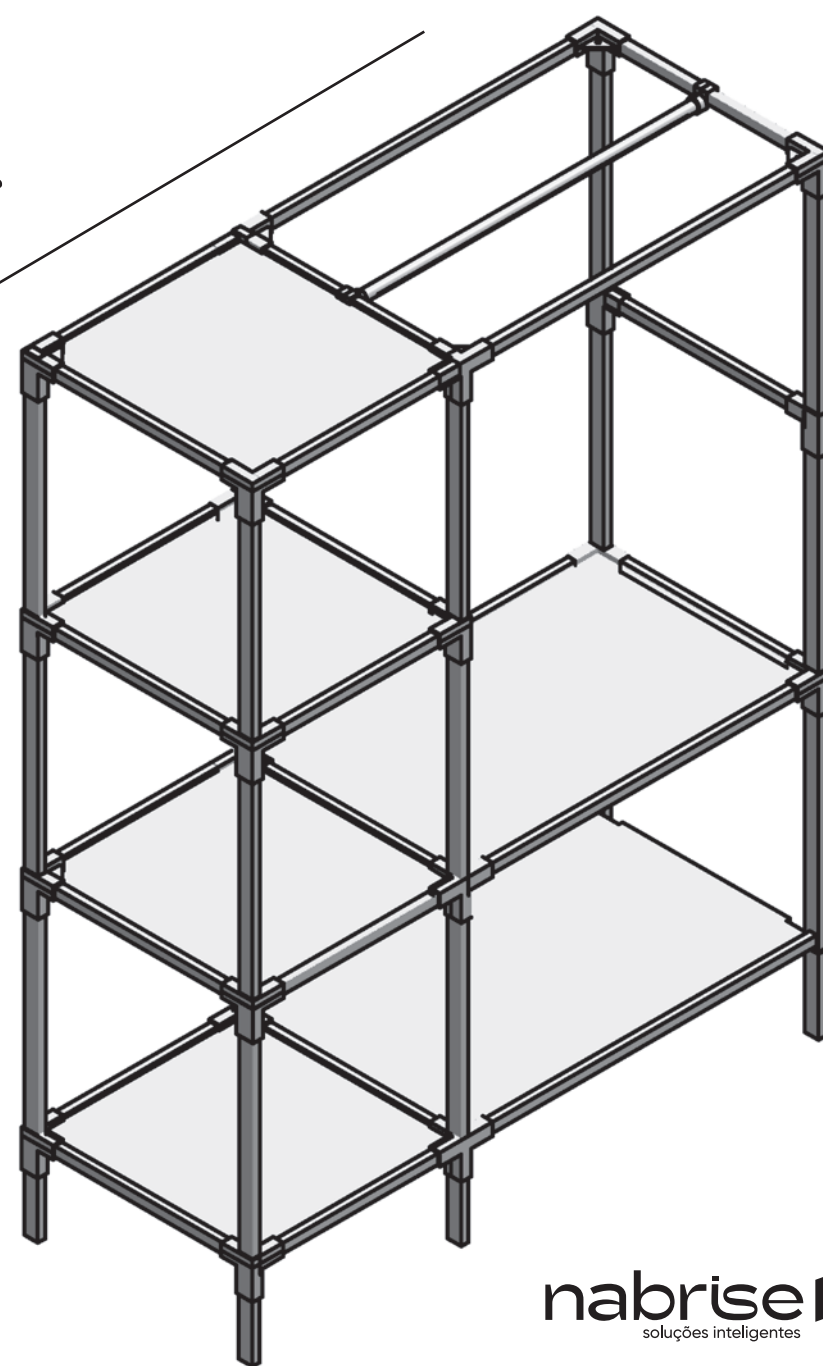

nabrise 
soluções inteligentes

Estante Grande Multifuncional em Madeira

Ref: 2036-1